

Q&A

Question:

V-Z-θアクチュエータは、クリーンルームで使用出来ますか？


V-Z-θアクチュエータはクリーンルームでの使用に対応した設計ではありません。

参考のため、弊社で実施したクリーン測定の実績を記載します。

クリーンルームでのご使用は、以下の測定結果を参考にお客様で判断して頂ければと思います。

【測定条件】

- ・ワーク : BDVZ06-G10050N02 (ベルトドライブ型)
- ・移動時間 : 115 時間
- ・速度 : Z 軸 200mm/sec (カタログ最高スペック)
θ 軸 1080° /sec (カタログ最高スペック)
- ・動作パターン : スパイラル駆動
- ・可搬重量 : 無負荷

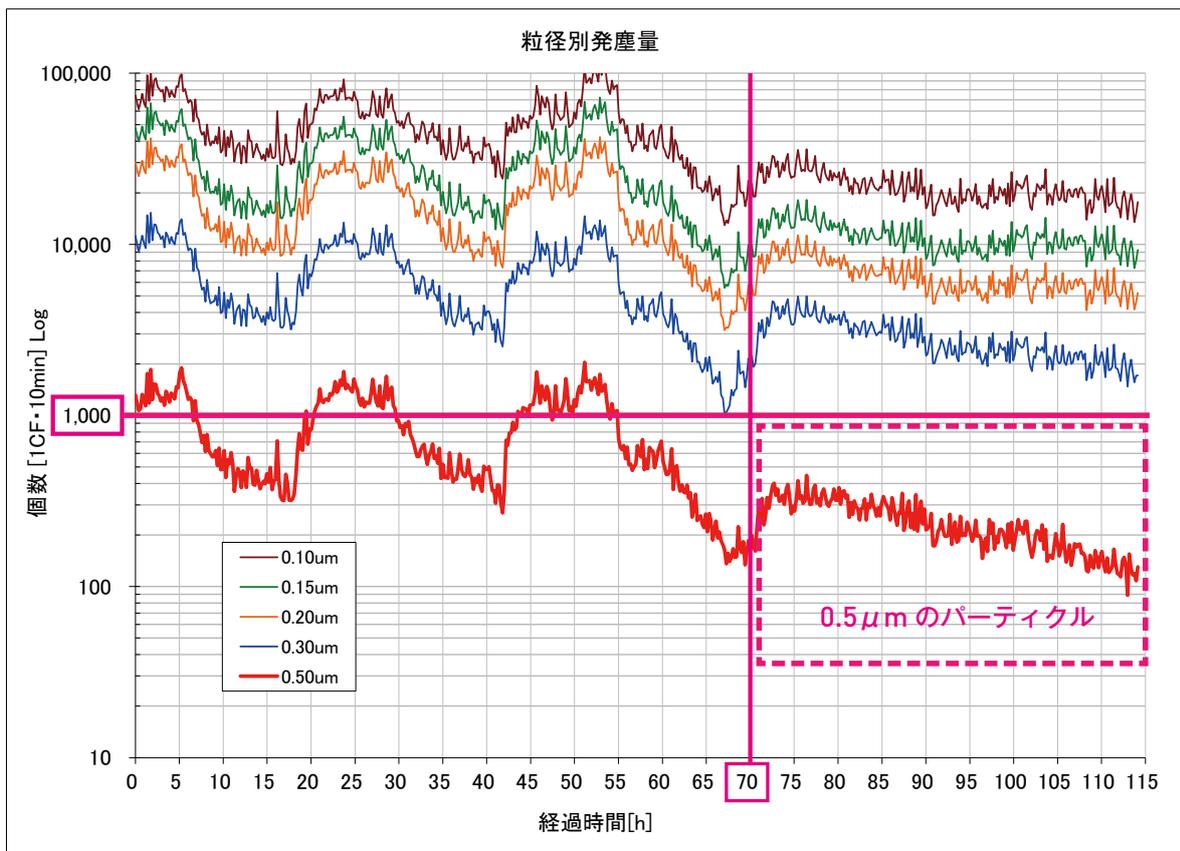

※測定方法：FED209D 規格に準拠
 ※上記表の値は保証値ではありません。
 ひとつの目安としてお考えください。

クリーン対応では無いけれど、
 発塵量のレベルを把握しているのですね！

